


【誤】

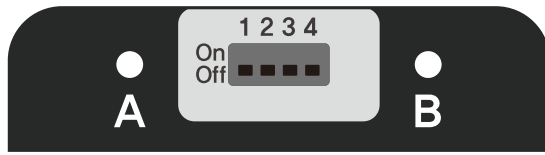

1. Aボタン

(長押し) 製品とスマホアプリを接続
(1回押し) パスワード変更モード

2. Bボタン

(長押し) カード登録
(1回押し) カード削除

3. ディップスイッチ (Off / On)

- 1 : 左右扉選択 左/右
- 2 : ツーロック Off/On
- 3 : ツーロック マスター/スレーブ
- 4 : 入退室端末連動 Off/On
(INBODYのみ使用)


※初期設定は次のとおりです。

(1 : 左 2 : Off 3 : マスター 4 : Off)

【電池の交換】

・電池交換の表示・ブザーが出たら、電池を取り出して、AボタンまたはBボタンを2秒間長押ししてから同一メーカーの電池4本と交換してください。

・ストラップの電池ボックスの奥に通し、電池をマイナス側から挿入してください。

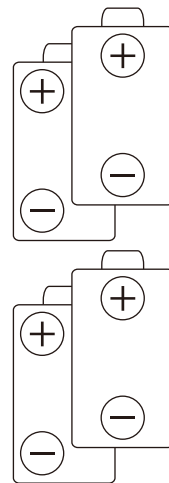

S/N :